


CHEMIPON® B BX 系列加药机

BX外形尺寸图

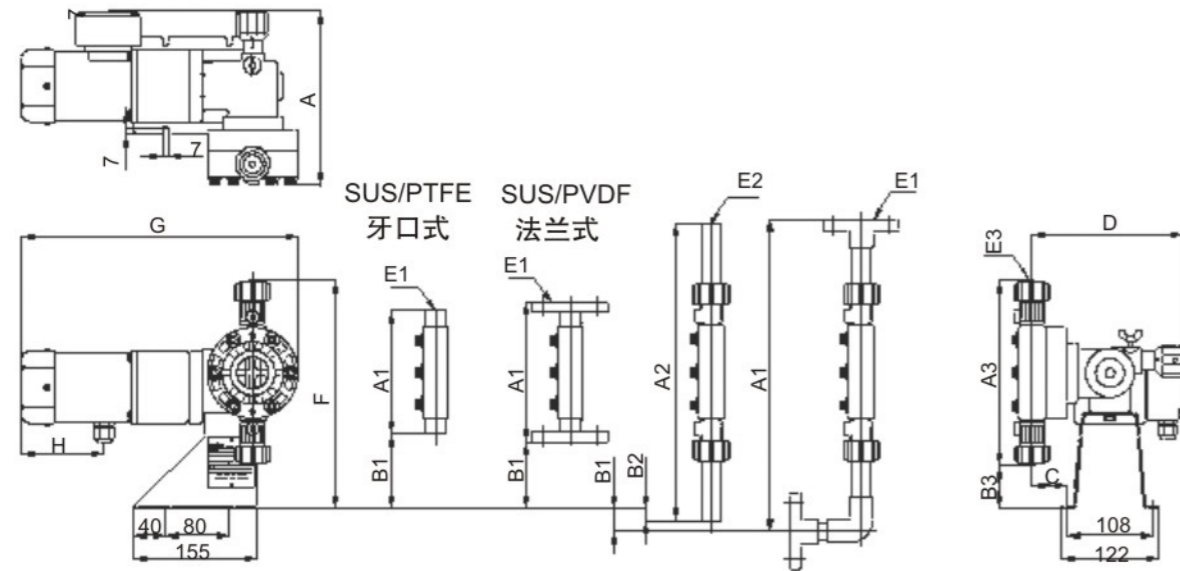

型式	材质	A	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C	D	E1	E2	E3	F	G	H	
BX01・03・05	PVC	198	364	343	166	16	2	87	37	183	DN15A	VP16	∅6 × ∅11	253	*299 281	80	
	SUS/PVDF	231	156	—	—	92	—	—			248	*308 290	PT 1/4"	∅6 × ∅11	259	290	77
	SUS/PTFE	206	106	—	—	117	—	—			223	*300 282					
BX10・20・30	PVC	205	376	355	178	22	8	81	37	183	DN15A	VP16	∅6 × ∅11	259	290	80	
	SUS/PVDF	232	176	—	—	82	—	—			258	293	PT 1/4"	∅6 × ∅11	259		290
	SUS/PTFE	207	126	—	—	107	—	—			233	293					
BX50	PVC	207	376	355	214	22	8	63	37	183	DN15A	VP16	∅9 × ∅15	277	290	80	
	SUS/PVDF	233	156	—	—	92	—	—			38	184	PT 1/4"	∅9 × ∅15	277		290
	SUS/PTFE	209 217	134	—	—	103	—	—			38 42	184 188					
BX70・100	PVC	218	391	373	232	29	16	54	44	190	DN15A	VP16	∅9 × ∅15	286	348	104	
	SUS/PVDF	239	176	—	—	82	—	—			43	189	PT 3/8"	∅9 × ∅15	258		351
	SUS/PTFE	217	154	—	—	93	—	—							247		351


*为BX01尺寸 Unit:mm



CHEMIPON® B Series BX

膜片式药液定量加药机

延续BA、BB小型加药机的优点，开发吐出流量每小时可达141 Liter之小型加药机，选型更自由！

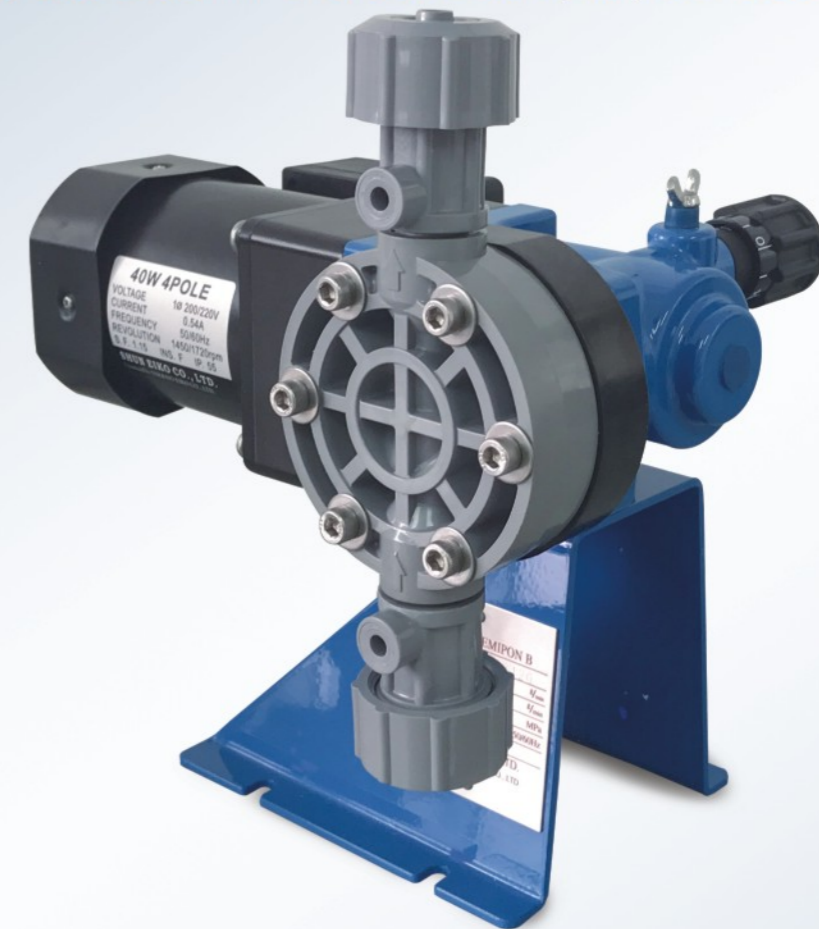


NIKKISO EIKO CO., LTD.

NIKKISO EIKO

CHEMIPON[®]B BX 系列加药机

BX系列新增三款机型，流量由0.84L/H-141.3L/H使选型更细致，可满足客户的多种需求。是NIKKISO EIKO累积30多年的制作经验与客户的实际需求而新开发的优质加药机。

- ① 双凸轮，运转稳定，精度±2%
- ② 调整钮节距细致
- ③ 马达接线盒，大幅提升电器安全
- ④ 马达等级提高至F级IP55

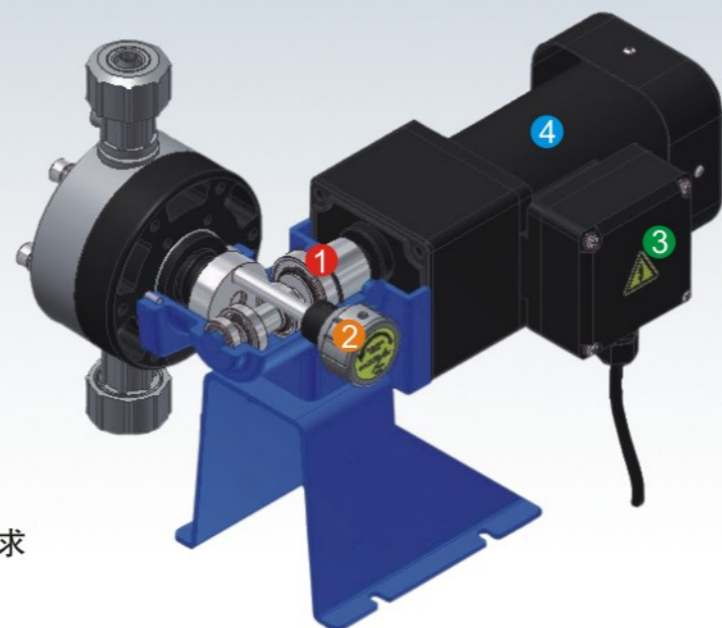

特点

- ◆ 体积小，易安装
- ◆ 多样的本体材质，可提供使用者最适合输送液材质
- ◆ 型式多样，泵浦吐出量的选择更符合需求
- ◆ 配管方式多元化
- ◆ 零件更换简单，易保养


BX配件可选择



	配件名称	型号	适用机型
标准配件	虹吸逆止阀	B55PV	BX10~30
		B73PV	BX50~100
标准配件	过滤器	B64PV	BX10~30
		B66PV	BX50~100
可选配件	底阀	B63APV	BX10~30
		B65PV	BX50~100

接口方式

(pvc 例)

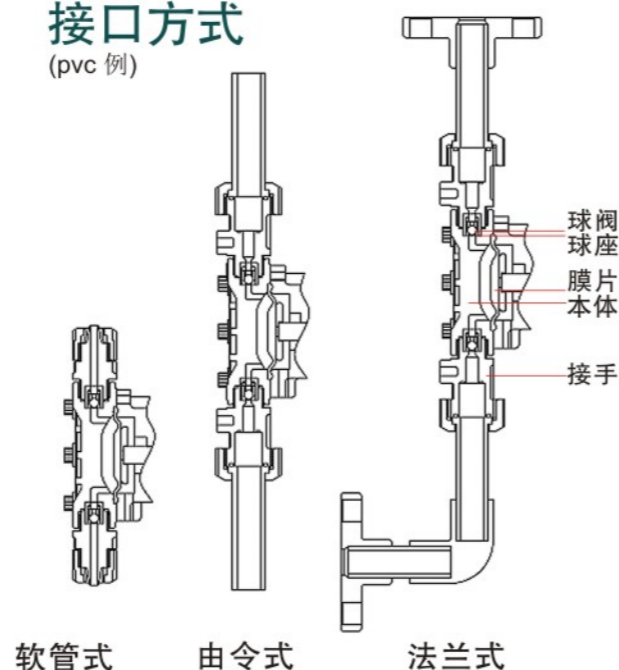

BX规格表

泵浦型式	膜片直径 mm	冲程长度 mm	冲程次数 spm		减速比	流量 L/H(0MPa)		最大压力 MPa	马达功率 W	标准品 配管 (PVC)
			50Hz	60Hz		50Hz	60Hz			
BX01	∅42	2	16	20	1/90	0.84	0.96	1	40	夹纱软管 ∅6 x ∅11
BX03			75	90	1/20	4.62	5.52			
BX05			120	144	1/12.5	7.2	8.7			
BX10	∅65	4	100	120	1/15	19.2	23.1	0.5	90	夹纱软管 ∅9 x ∅15
BX20			75	90	1/20	25.8	31.8			
BX30			120	144	1/12.5	43.8	53.1			
BX50	∅84	8	166	200	1/9	61.5	72.9	0.5	90	夹纱软管 ∅9 x ∅15
BX70			75	90	1/20	88.5	108.9			
BX100			120	144	1/12.5	141.3	170.7			

* 测试液体及条件：常温、清水，吸入高度1米，冲程长度100%。 * 加装反虹吸逆止阀有助于吐出量稳定精确。
* 性能会因现场使用条件而不同。 * 冲程长度调整方式：停止、运转中手动调整。

BX型号表示

BX	10	-	P	C	F	-	H	110	SP
①	②	-	③	④	⑤	-	⑥	⑦	⑧

- ① 系列号
- ② 尺寸
- ③ 本体 P: PVC S: SUS304 M: SUS316 D: PVDF T: PTFE
- ④ 球阀 C: 陶瓷 S: SUS304 M: SUS316
- ⑤ O型环/垫片 E: EPDM F: FPM T: PTFE
- ⑥ 接口方式 F: 法兰式 H: 软管式 K: 牙口 U: 由令式
- ⑦ 电源 110: 1 ∅ 100V~110V(50/60Hz) 120: 1 ∅ 200V~240V(50/60Hz) 320: 3 ∅ 200V~240V(50/60Hz) 338: 3 ∅ 380V~415V(50/60Hz) 344: 3 ∅ 440V~480V(50/60Hz)
- ⑧ 特殊式样 K: 高粘度专用

材质选定表

泵浦本体	膜片	球阀	球座	接手	适用化学品
PVC	PTFE/ EPDM	陶瓷	FPM/EPDM 或PVC	PVC	氯化亚铁、次氯酸钠、PAC、硫酸、盐酸、磷酸、尿素、消泡剂
PVC		SUS304	SUS304	PVC	高分子凝集剂、消石灰混合液、活性炭混入液、石灰混合液、氢氧化钠
SUS304		SUS304	SUS304	SUS304	有机溶剂及甲醇等
SUS316		SUS316	SUS316	SUS316	
PTFE		陶瓷	PTFE	PTFE	浓硫酸，强腐蚀性液体等